

AKUSTILINE MEDICO E

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline (Акустилайн) Medico E – это гигиеничные акустические панели для подвесных потолков. Кромка E обеспечивает монтаж с утопленным профилем, создавая декоративный контур вокруг элементов. Панели подходят для применения в особо чистых помещениях (класс А), медицинских, лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах, к отделке которых предъявляются повышенные санитарные требования. Панели изготовлены из пожаробезопасного минерального волокна с высоким коэффициентом звукопоглощения, поверхность которого обработана ударопрочным звукопроницаемым покрытием Medico (класс ISO 5). Материал не поддерживает развитие стафилококка (MRSA), бактерий и микроорганизмов, имеют окрашенную кромку, возможна влажная очистка и дезинфекция в соответствии с СП 2.1.3678-20.



НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесные потолки T15, T24 для медицинских учреждений

СОСТАВ

Пожаробезопасное минеральное волокно, гигиеничное звукопроницаемое покрытие Medico (ISO 5)

ПРИМЕНЕНИЕ

Улучшение акустики в помещениях с повышенными санитарными требованиями

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Площадь, м ²	Окрашивание	Кромка	Наличие складского остатка
Akustiline Medico E24	0,6 x 0,6	15	0,36	Белый RAL 9003 по каталогу RAL	Кромка E24	под заказ
Akustiline Medico E24	1,2 x 0,6	15	0,72	Белый RAL 9003 по каталогу RAL	Кромка E24	под заказ
Akustiline Medico E15	0,6 x 0,6	15	0,36	Белый RAL 9003 по каталогу RAL	Кромка E15	под заказ
Akustiline Medico E15	1,2 x 0,6	15	0,72	Белый RAL 9003 по каталогу RAL	Кромка E15	под заказ

*Допустимые отклонения по размерам $\pm 1\%$.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Звукопроницаемое покрытие Medico класса ISO 5
- ♦ Улучшение акустического комфорта в помещении
- ♦ Простая уборка и дезинфекция
- ♦ Визуальный контур по периметру панелей
- ♦ Окрашивание по каталогу RAL
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Akustiline Medico
-  Обязательный сертификат пожаробезопасности Акустилайн (Akustiline) до 25.08.29
-  Сертификат ГОСТ-Р Акустилайн (Akustiline) до 13.07.26
-  Медицинское биологическое заключение Акустилайн (Akustiline) Медико
-  Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Акустилайн Амбир (Akustiline Ampir)
-  **Скачать все документы (8) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели панели


Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	0,8
Класс пожаробезопасности	КМ1 (Г1, В1, Д1,Т1)
Влагостойкость относительной влажности при 35 °С	95%
Плотность	130±10 кг/м ³

Показатели покрытия


Поверхность	белая гладкая
Поверхностная плотность	210-260 г/м ²
Белизна	84%
Прочность на разрыв	454 N/мм
Термическое сопротивление	≥0,4 (м ² , к)/W
Светоотражение, в зависимости от цвета	12% - 86%

Нагрузка акустического потолка Акустилайн Medico E на конструкцию составляет 1,950 кг /м² без учёта подсистемы.

Результаты акустических испытаний

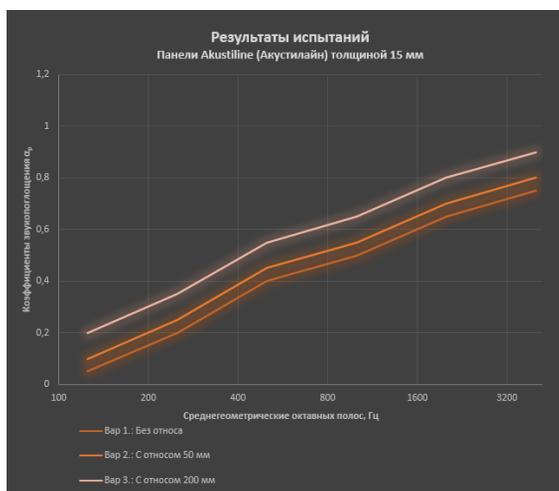

Чертеж, кромка E

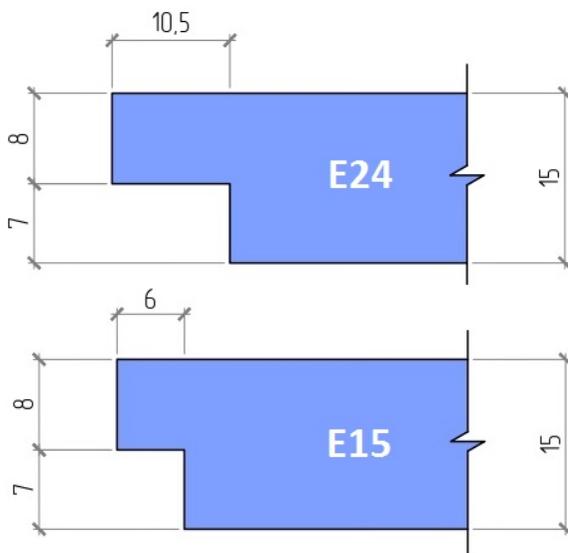

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде.

Панели упаковываются в пленку или бумагу. Высота штабелей при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Разгрузку следует производить штабелёром или автопогрузчиком. Ручная разгрузка не рекомендуется в связи с риском повреждения панелей.

Материал необходимо вынимать из кузова аккуратно, по одной пачке, и аккуратно складывать на сухой ровной поверхности. Не бросать!

Упаковки нельзя переносить под наклоном. Панели длиной более 1 м необходимо придерживать при подъёме руками одновременно со всех сторон, иначе панель может сломаться или треснуть.

Запрещается наступать на панели или укладывать на них тяжёлые предметы.

Доставать из коробки или иным образом взаимодействовать с панелями следует в специальных перчатках, чтобы защитить их от грязи и повреждений.



Не более
4 коробок
в вертикальный
ряд



Не мочить
изделие
и упаковку



Избегать
контакта
с твердыми
и острыми
предметами



Не ставить
панели и коробки
на торец и углы



Хрупкое.
Не сгибать.
Не ронять.



Размещать
выше
человеческого
роста



Дотрагиваться
только в чистых
перчатках



Не держать
за один край.
Возможен излом

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru