


AKUSTILINE MEDICO X

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline (Акустилайн) Medico X – это гигиеничные акустические панели для подвесных потолков, обладающие высокими звукопоглощающими свойствами. Могут применяться в особо чистых помещениях (класс А), медицинских, лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах, к которым предъявляются повышенные санитарные требования. Панели изготовлены из пожаробезопасного минерального волокна, обработанного ударопрочным звукопроницаемым покрытием Medico (класс ISO 5). Материал не поддерживает развитие стафилококка (MRSA), бактерий и микроорганизмов, имеет окрашенную кромку, хорошо поддается влажной очистке и дезинфекции в соответствии с СП 2.1.3678-20. X-кромка обеспечивает бесшовную стыковку.

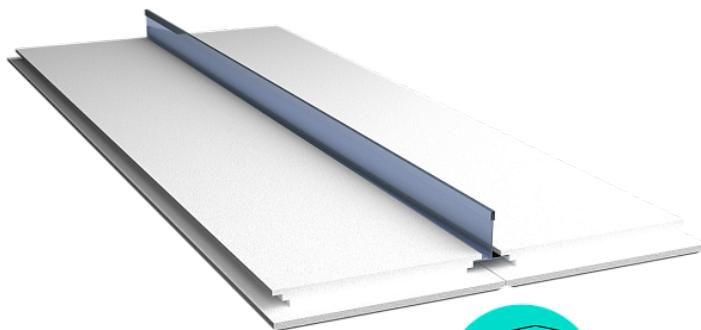

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесные потолки Т24 для медицинских учреждений

СОСТАВ

Пожаробезопасное минеральное волокно, гигиеничное звукопроницаемое покрытие Medico (ISO 5)

ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение гулкости и улучшение акустики в помещениях, к которым предъявляются повышенные санитарные требования.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер*, м	Толщина, мм	Площадь, м ²	Окрашивание	Кромка	Наличие складского остатка
Akustiline Medico X	0,6 x 0,6	22	0,36	Белый RAL 9003	Скрытая кромка X	под заказ
Akustiline Medico X	1,2 x 0,6	22	0,72	Белый RAL 9003	Скрытая кромка X	под заказ
Akustiline Medico X RAL	0,6 x 0,6	22	0,36	по каталогу RAL	Скрытая кромка X	под заказ
Akustiline Medico X RAL	1,2 x 0,6	22	0,72	по каталогу RAL	Скрытая кромка X	под заказ

*Допустимые отклонения по размерам $\pm 1\%$.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Звукопроницаемое покрытие Medico класса ISO 5
- ♦ Улучшение акустического комфорта в помещении
- ♦ Простая уборка и дезинфекция
- ♦ Бесшовное скрытое соединение
- ♦ Окрашивание по каталогу RAL
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Akustiline Medico
-  Обязательный сертификат пожаробезопасности Акустилайн (Akustiline) до 25.08.29
-  Сертификат ГОСТ-Р Акустилайн (Akustiline) до 13.07.26
-  Медицинское биологическое заключение Акустилайн (Akustiline) Медико
-  Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Акустилайн Амбир (Akustiline Ampir)
-  **Скачать все документы (8) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели панели

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	0,8
Влагостойкость относительной влажности при 35 °С	95%
Класс пожаробезопасности	КМ1 (Г1, В1, Д1,Т1)
Кромка	Кромки окрашены в цвет панели
Плотность	130±10 кг/м ³


Показатели NRC согласно протоколу акустических испытаний с НИИСФ РААСН

Показатели покрытия


Поверхность	белая гладкая
Поверхностная плотность	210-260 г/м ²
Белизна	84%
Блеск>	1,4
Прочность на разрыв	454 N/мм
Термическое сопротивление	≥0,4 (м ² , к)/W
Светоотражение, в зависимости от цвета	12% - 86%

Нагрузка акустического потолка Акустилайн Medico X на конструкцию составляет 2,860 кг /м² без учёта подсистемы.

Результаты акустических испытаний

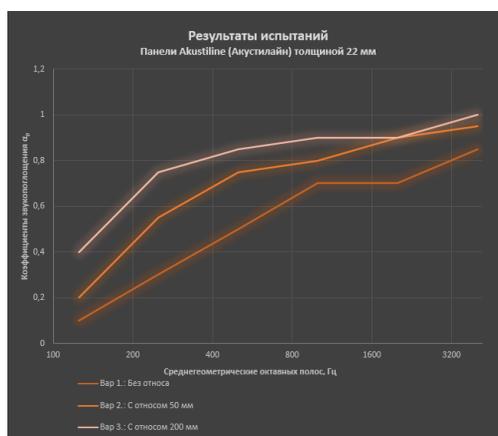

Чертёж, кромка X

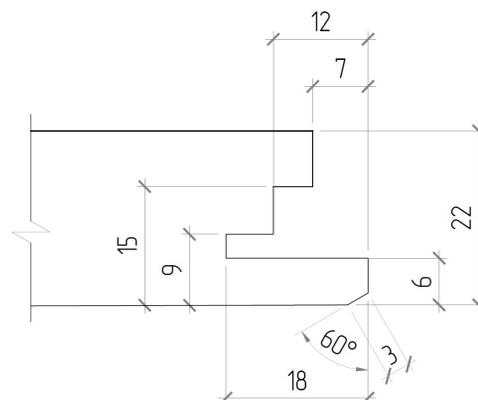

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде. Отгрузка товара производится кратно 12 шт. в упаковке.

Панели упаковываются в пленку или бумагу. Высота штабелей при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Разгрузку следует производить штабелёром или автопогрузчиком. Ручная разгрузка не рекомендуется в связи с риском повреждения панелей.

Материал необходимо вынимать из кузова аккуратно, по одной пачке, и аккуратно складывать на сухой ровной поверхности. Не бросать!

Упаковки нельзя переносить под наклоном. Панели длиной более 1 м необходимо придерживать при подъёме руками одновременно со всех сторон, иначе панель может сломаться или треснуть.

Запрещается наступать на панели или укладывать на них тяжёлые предметы.

Доставать из коробки или иным образом взаимодействовать с панелями следует в специальных перчатках, чтобы защитить их от грязи и повреждений.



Не более
4 коробок
в вертикальный
ряд



Не мочить
изделие
и упаковку



Избегать
контакта
с твердыми
и острыми
предметами



Не ставить
панели и коробки
на торец и углы



Хрупкое.
Не сгибать.
Не ронять.



Размещать
выше
человеческого
роста



Дотрагиваться
только в чистых
перчатках



Не держать
за один край.
Возможен излом

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru